


Användargräns- snitt

Huvudfönstret i dpMap är uppdelat i sex huvudområden:

- Namnlist
- Menyrad
- Verktygsrad
- Sidofält
- Grafisk vy
- Statuslist

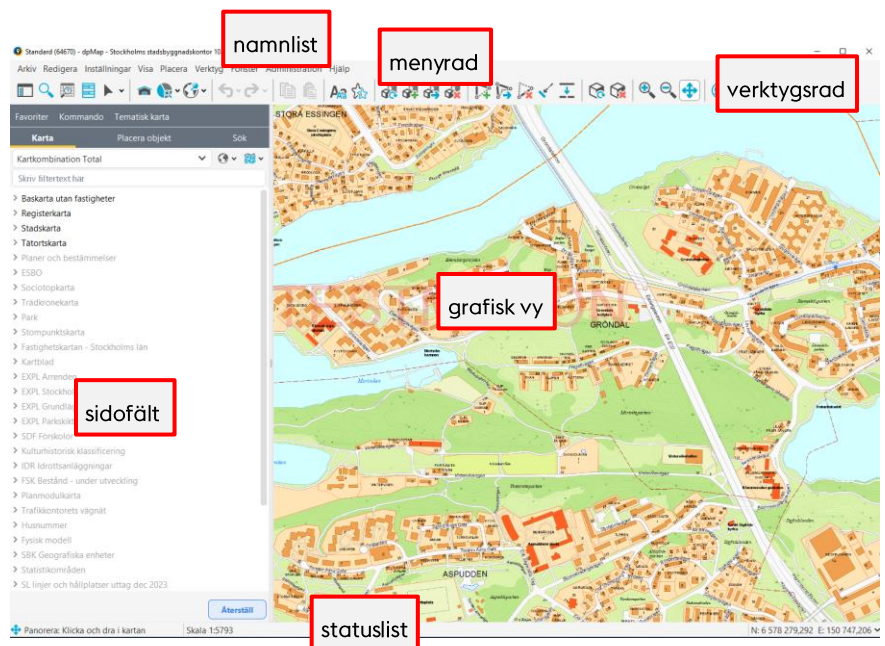

Namnlist

Innehåller applikationsikon, namn på aktuella förändringsset samt dess system-ID, applikationsnamn samt versionsnummer.

Menyrad

Innehåller funktioner såsom *Arkiv, Redigera, Inställningar, Visa, Placera, Verktyg, Fönster, Administration* och *Hjälp*.

Verktysrad

Innehåller en samling knappar som ger enkel åtkomst till de vanligaste verktygen i dpMap.

Sidofält

Ger snabb åtkomst till verktyg och inställningar och innehåller flikar för *Sök, Karta, Placera objekt, Favoriter, Tematisk karta Kommando*.

Grafisk vy

Visualiserar all kartdata och det är här all grafisk information redigeras och analyseras.

Statuslist

Innehåller information om *valt verktyg, instruktion för användning av valt verktyg, meddelande eller status beroende på aktuell händelse*.

Längst ut till höger visas plankoordinater i stadens referenssystem Sweref 99 18 OO och markhöjd från 2023 i RH2000:

Pilverktyg: Välj komponenter N: 6 577 031,126 E: 149 064,279 H: 7,71

Via pilen går att komma åt flera val för vad som ska visas i Statuslisten:

