

Välj koordinatsystem




Gällande referenssystem


Stockholms stads gällande referenssystem är:
i plan: Sweref 99 18 00
i höjd: RH2000

Plankoordinater och markhöjd


Längst ner till höger i statuslistens inforuta visas plankoordinater N och E samt markhöjd H.

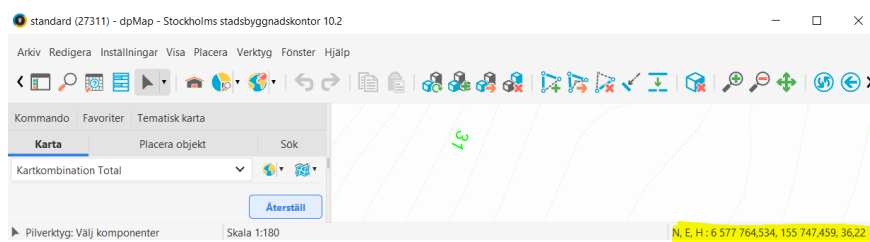

Genom att klicka på inforutan och välja *Koordinater* går det enkelt att kontrollera vilket koordinatsystem som används i den grafiska vyn:

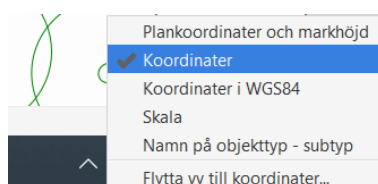


Håll musmarkören över inforutan så dyker det upp informationstext om det aktuella koordinatsystemet i kartvyn:

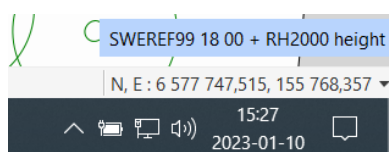

Inställningar > Välj koordinatsystem...

 standard (27311) - dpMap - Stockholms stadsbyggnadskontor 10.2

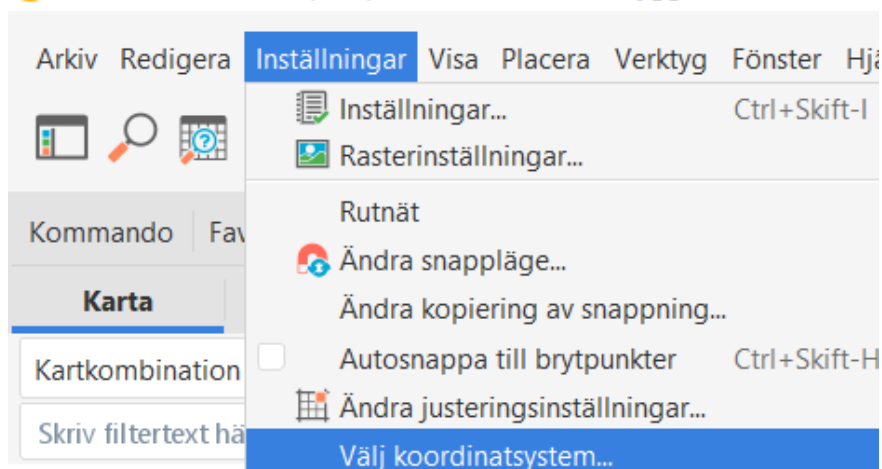

Behöver du ändra koordinatsystem kan du välja en äldre version genom att markera den och klicka på OK för att genomföra valet:

